

**blacklinesafety**

Pulsante di SOS  
Guida introduttiva

## NELLA SCATOLA



## GUIDA INTRODUTTIVA

Prima di iniziare a utilizzare il pulsante di SOS, è necessario scaricare l'app Loner Mobile dall'app store del proprio smartphone. È necessario anche disporre di un piano di servizi o di un codice di attivazione. Se non ti è stato fornito un piano o un codice, contatta il tuo responsabile o il team di assistenza clienti.

## ACCENSIONE E SPEGNIMENTO



### Accensione

Per accendere il pulsante di SOS, tenere premuto il pulsante per 10 secondi fino a che non emette un trillo e lampeggia in verde. Continuerà a lampeggiare in verde ogni 10 secondi fino a che non si collega a Loner Mobile.

### Spegnimento

Per spegnere il pulsante di SOS, tenere premuto il pulsante per 30 secondi fino a che non lampeggia in rosso ed emette tre brevi trilli.

## ACCOPPIAMENTO CON LONER MOBILE



Per associare il pulsante di SOS a Loner Mobile:

1. Aprire l'applicazione Loner Mobile
2. Dalla schermata principale, selezionare il menù a tendina del Bluetooth  
**NOTA:** per accoppiare SOS Button, assicurarsi che Loner Mobile non sia monitorato.
3. Nel menù a tendina, selezionare *collega al dispositivo*
4. Selezionare *cerca dispositivi Loner*
5. Dall'elenco di dispositivi disponibili, selezionare il proprio pulsante di SOS
6. Selezionare *salva*

Quando il pulsante di SOS è collegato, lampeggerà in verde, poi in rosso ed emetterà un breve trillo e un lungo bip. Una volta collegato, il pulsante di SOS non sarà illuminato a meno che non vi sia un allarme o un avvertimento. Il pulsante di SOS ha una portata di 2 metri dal telefono.

## MAGGIORI INFORMAZIONI

Vai su [support.BlacklineSafety.com](https://support.blacklinesafety.com) per saperne di più sul pulsante di SOS e Loner Mobile.

## ASSISTENZA CLIENTI

Per supporto tecnico, contatta il team di assistenza clienti.

### Nord America (24 ore su 24)

Numero verde: +1-877-869-7212 | [support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)

### Regno Unito (8:00-17:00 GMT)

+44 1787 222684 | [eusupport@blacklinesafety.com](mailto:eusupport@blacklinesafety.com)

### Internazionale (24 ore su 24)

+1-403-451-0327 | [support@blacklinesafety.com](mailto:support@blacklinesafety.com)

## COME FUNZIONA

### Funzioni manuali



#### Allarme di SOS

Per chiamare aiuto, premere velocemente il pulsante di SOS per **3 volte**.



#### Connessione persa

Per ricollegare il pulsante di SOS a Loner Mobile, tenere premuto il pulsante di SOS per **10 secondi**.

### Funzioni automatiche



#### Allarme in attesa

Per effettuare un controllo periodico e confermare che stai bene al termine del timer di controllo periodico, **premere una volta il pulsante di SOS**.

## AVVERTIMENTI, ALLARMI E NOTIFICHE

### SEI CONNESSO?



Luce di connettività\*

Il pulsante di SOS consente di controllare lo stato della connessione.

#### Lampeggiante

Una spia verde lampeggiante indica che il pulsante di SOS non è collegato alla rete Blackline Safety e che lo stato di sicurezza non è ancora monitorato.

#### Suono

Il pulsante di SOS non emetterà trilli fino a che non viene connesso a Loner Mobile.

### SIAMO QUI PER AIUTARTI



Avvertimenti e allarmi\*

Se il pulsante di SOS è scollegato, la necessità di controllo periodico o se hai chiesto aiuto. Se non sei sicuro del perché il pulsante di SOS sia rosso, consulta Loner Mobile per chiarimenti.

#### Suono

Il pulsante di SOS trillerà continuamente fino a che non viene confermato o fino a che non ritorna nella portata di Loner Mobile.

## SOSTITUZIONE BATTERIE

Quando il pulsante di SOS è collegato a Loner Mobile, il livello della batteria viene visualizzato nel menù a tendina della batteria.


Se il livello della batteria del pulsante di SOS è scarso, sostituire la batteria con i seguenti passaggi:

1. Ruotare la parte anteriore del pulsante di SOS in senso antiorario e il retro del pulsante di SOS in senso orario per rimuovere il coperchio
2. Rimuovere la batteria
3. Sostituire la batteria con una nuova batteria CR2032 con il polo negativo verso l'interno
4. Sostituire e bloccare il coperchio allineando le tacche e ruotando la parte anteriore in senso orario e il retro in senso antiorario.

**NOTA:** Le batterie del pulsante di SOS possono anche essere sostituite nel proprio centro di riparazione di orologi locale.

## ACCESSORI

Il pulsante di SOS può essere indossato con i seguenti accessori o utilizzato da solo.

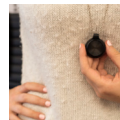

#### Ciondolo

Il ciondolo permette di indossare il pulsante di SOS al collo o attaccato a un portachiavi. Per posizionare il pulsante di SOS nel ciondolo, allargare l'anello attorno al profilo esterno del pulsante di SOS.



#### Braccialetto

Il braccialetto permette di portare il pulsante di SOS al polso. Per posizionare il pulsante di SOS nel braccialetto, spingere il pulsante di SOS nello spazio all'interno del braccialetto e assicurarsi che sia posizionato correttamente.



#### Clip

La clip permette di appendere il pulsante di SOS alla cintura o al taschino sul petto. Per inserire il pulsante di SOS nella clip, posizionare il pulsante sul fodero e premere fino a che non si sente un clic.

\*Queste funzioni dipendono dalle impostazioni visive/acustiche del pulsante.